

SENSORfon ST 53, ST 53 IP
SENSORfon ST 54 IP



AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

Gebrauchsbestimmungen

Das digitale Systemtelefon ST 53 können Sie an einem internen S0-Bus oder Up0-Anschluß an folgenden Kommunikationssystemen betreiben:

- ES-Kommunikationssysteme ab Firmware 2.2

Das ST 53 IP können Sie über eine Netzwerkverbindung (LAN, 10/100/1000 MBit) an folgenden AGFEO Kommunikationssystemen betreiben:

- ES-Kommunikationssysteme ab Firmware 2.2
- HyperVoice-Kommunikationssysteme

Das ST 54 IP können Sie über eine Netzwerkverbindung (LAN, 10/100/1000 MBit) an folgenden AGFEO Kommunikationssystemen betreiben:

- ES-Kommunikationssysteme ab Firmware 3.0g
- HyperVoice-Kommunikationssysteme ab Firmware 3.0g

Bitte beachten Sie bei der Anschaltung eines UP0/S0-Systemtelefons, dass Sie aufgrund der Leistungsaufnahme der Systemtelefone und der vorliegenden physikalischen Leistungsgrenzen der im Markt befindlichen AGFEO ES Kommunikationssysteme ggf. Netzteile einsetzen müssen. Diese Netzteile verringern grundsätzlich die Spannungslast auf Ihrem Kommunikationssystem.

Netzteile sind erforderlich, wenn

- mehr als ein ST 53 am S0-Doppelport betrieben wird.
- mehr als ein ST 53 am UP0-Doppelport betrieben wird.

Zur Spannungsversorgung des IP-Systemtelefons ST 53 IP, ST 54 IP bestehen zwei Möglichkeiten:

1. Verfügen Sie über ein Netzwerk mit Power over Ethernet ((PoE Standard 802.3af, Klasse 0), wird das Systemtelefon über Ihr Netzwerk als PoE-Class 0-Gerät (< 13W) mit der benötigten Spannung versorgt (Übertragungsart Phantomspeisung oder Spare-Pair-Speisung).
2. Ihr Netzwerk verfügt nicht über PoE, dann benötigen Sie zum Betrieb des Systemtelefons das optionale Steckernetzteil.

Zu beziehen sind diese Netzteile bei Ihrem Lieferanten unter der AGFEO Artikelnummer 6100826. Über Software-Upgrades informiert Sie Ihr Fachhändler.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des digitalen Systemtelefons ST 53 (IP), ST 54 IP ist ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

- Während eines Gewitters dürfen Sie die Anschlußleitung des Systemtelefons nicht anschließen und nicht lösen.
- Verlegen Sie die Anschlußleitung des Systemtelefons so, daß niemand darauf treten oder stolpern kann.
- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeit ins Innere des digitalen Systemtelefons gelangt. Kurzschlüsse können die Folge sein.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch ist gültig für die zum Auslieferungszeitpunkt aktuelle Anlagen-Firmware. Da das ST 53 (IP), ST 54 IP über die Anlage gesteuert wird, können im Falle eines Firmwareupgrades der Anlage manche Teile des Handbuchs ungültig werden.

In diesem Handbuch ist die Bedienung des ST 53 (IP), ST 54 IP und die Bedienung der Leistungsmerkmale Ihres AGFEO Kommunikationssystems in kurzer Form erklärt. Ausführliche Erklärungen zu den Leistungsmerkmalen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Kommunikationssystems.

SENSOR*fon* ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Inhaltsverzeichnis

Gebrauchsbestimmungen.....	2
Sicherheitshinweise	2
Über dieses Handbuch.....	2
Die Unterseite des ST 53 (IP), ST 54 IP.....	4
Anschließen eines Untanglers.....	4
Den Standfuss installieren.....	5
Die Wandmontage	5
Display Position	6
ST 53 anschließen	6
ST 53 IP, ST 54 IP anschließen	6
Das ST 53 (IP), ST 54 IP.....	8
Die Tasten des ST 53 (IP), ST 54 IP	9
Die Funktionsweise der self-labeling keys (ST 54 IP).....	10
Einlegen der Beschriftung für die Funktionstasten (ST 53, ST 53 IP)	10
Die LEDs der Funktionstasten	10
Das Steuerkreuz.....	11
Das Display des ST 53 (IP), ST 54 IP	12
Menüführung	12
Displayhelligkeit einstellen.....	13
Displaybeleuchtung ein-/ausschalten	13
Busylight ein- / ausschalten	13
VIPlight - wichtige Anrufe farblich signalisieren	13
Der Annäherungssensor.....	14
„Wish for silence“ - Ruf aus per Sensor.....	14
Ein abgehendes Telefonat führen	15
Umschalten zwischen den Telefonbuch Registern	15
Telefonbuch (index).....	15
Telefonbuch (Vanity).....	16
Telefonbuch (alphanumerisch)	16
Erweiterte Wahlwiederholung	16
Automatische Wahlwiederholung.....	17
Verbindungsliste.....	17
Anrufliste anzeigen	17
Bei Ihnen wird angeklopft	18
Rückruf einleiten	18
Externruf heranziehen	18
Gespräch von der Voicebox übernehmen	18
Standardbelegung der Funktionstasten	19
Funktionstastenbelegung ändern.....	19
DHSG Headset.....	20
Headset anschließen.....	20
DHSG Headset betreiben	21
Bluetooth	21
Firmwareupdate des ST 53 (IP), ST 54 IP	21
Aufstellungsort.....	22
Reinigung.....	22
Urheberrecht	23
Technische Änderungen.....	23

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Die Unterseite des ST 53 (IP), ST 54 IP

Aufnahme für Standfuß

1: flacher Winkel

2: steiler Winkel

Anschluss am Kommunikati-
onssystem

(ST 53 IP & ST 54 IP: LAN

ST 53: Digitalport)

Anschluss für


optionales Netzteil

(ST 53 (IP) , ST 54 IP)

Steckplatz für optionales

Erweiterungsmodul


Wandhalterung

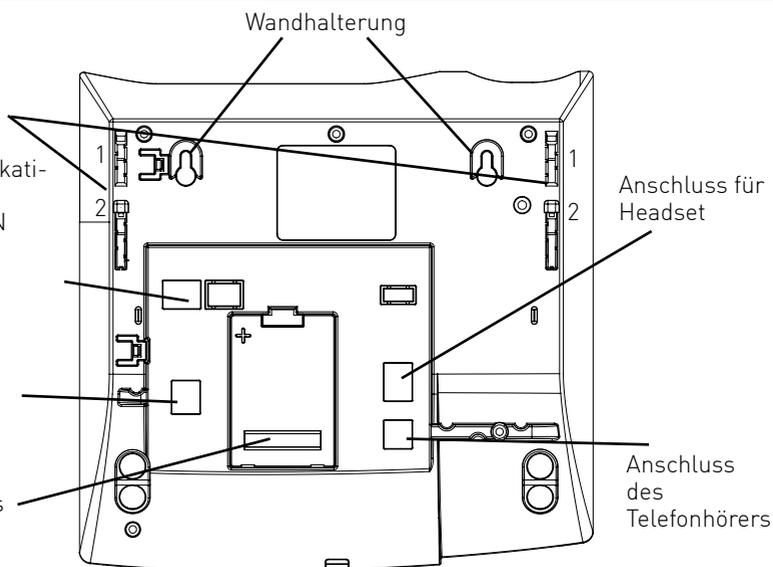

Anschließen eines Untanglers

Im Hörer des SENSORfon ist ein Fach für einen Untangler integriert. Auf diese Weise stört der Untangler nicht beim Telefonieren oder beim Auflegen des Hörers.

- Öffnen Sie zuerst das Fach im Hörer, indem Sie die Rastnase des Deckels drücken (Pfeil 1) und den Deckel abziehen (Pfeil 2).
- Ziehen Sie dann den Stecker des Hörerkabels ab.
- Stecken Sie den Untangler im vorgesehenen Fach ein.
- Stecken Sie das Hörerkabel in den Untangler.
- Schließen Sie das Fach wieder.

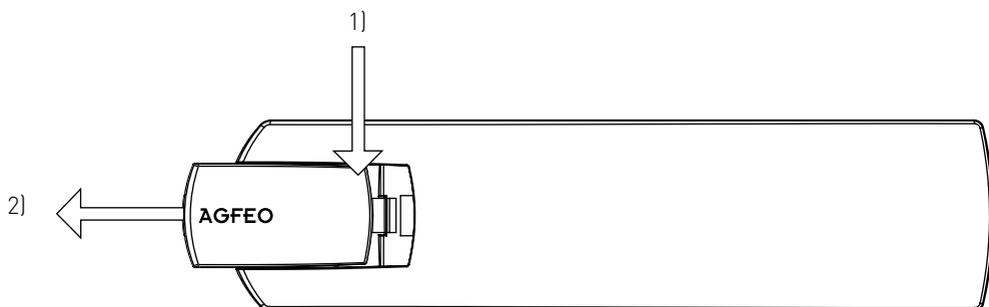

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Den Standfuss installieren

Den beiliegenden Standfuß können Sie in 2 Positionen installieren. Dadurch lassen sich unterschiedliche Neigungswinkel Ihres SENSORfons realisieren.

Für einen flachen Neigungswinkel klicken Sie die Rastnasen des Standfusses in die oberen Aufnahmen (1), für einen steilen Winkel in die unteren (2).



Die Wandmontage

Ihr SENSORfon lässt sich ohne großen Aufwand an der Wand montieren.

- Drehen Sie die Haltenase an der Höreraufnahme Ihres Systemtelefons mit einem spitzen Gegenstand so, dass die Nase in die Ausbuchtung am Hörer paßt.
- Drehen Sie zwei Schrauben in einem horizontalen Abstand von 130mm in die Wand. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe ca. 3mm Abstand zur Wand haben.
- Hängen Sie das Systemtelefon auf die Schrauben.



SENSOR*fon* ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Display Position

Sie können für Ihr Display neun verschiedene Neigungswinkel einstellen.

ST 53 anschließen

Zur Inbetriebnahme des ST 53 stecken Sie den Westernstecker des Anschlußkabels in eine IAE/ UAE-Dose des internen ISDN-Anschlusses oder Up0-Anschlusses Ihres AGFEO Kommunikationssystems.

- Drücken Sie den Westernstecker in die Dose, bis er hörbar einrastet.
- Zum Lösen des Anschlußkabels drücken Sie (ggf. mit einem kleinen Schraubendreher) den Rasthaken des Westernsteckers in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker am Kabel heraus.

Bitte beachten Sie, daß der interne S0-Bus mit zwei 100 Ohm Widerständen terminiert werden muß, der UP0 Anschluß wird nicht terminiert!

ST 53 anmelden

Bei der Konfiguration des TK-Systems wird jedem ST 53, wie jedem anderen Endgerät, eine Internrufnummer aus dem Rufnummernvorrat des TK-Systems zugewiesen. Wenn Sie das ST 53 erstmalig am S0-Anschluß des TK-Systems anschließen, müssen Sie das digitale Systemtelefon anmelden. Folgen Sie dazu den Bedienschritten im Display.

Bei Verwendung eines ST 53 an einem UP0-Anschluß wird vom TK-System automatisch eine Internrufnummer vorgegeben. Daher ist es ratsam, per Webkonfigurator einen Benutzer für Ihr ST 53 zu konfigurieren, bevor Sie das ST 53 anschließen.

ST 53 IP, ST 54 IP anschließen

Zur Inbetriebnahme des ST 53 IP, ST 54 IP stecken Sie den Westernstecker des LAN-Anschlußkabels in eine Netzwerkdose und verbinden Sie das Netzteil des Systemtelefons mit dem Stromnetz. Alternativ kann das Telefon auch über PoE mit Spannung versorgt werden.

SENSOR*fon* ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

ST 53 IP, ST 54 IP anmelden

Um ein AGFEO ST 53 IP, ST 54 IP an Ihrem Kommunikationssystem zu betreiben, muß dieses Telefon zuerst am Kommunikationssystem registriert werden.

1. Warten Sie, bis die Anzeige „ASIP Timeout“ im Display des Systemtelefons erscheint.
2. Halten Sie die „Set“ Taste für mindestens 4 Sekunden gedrückt, um ins Einstellungs Menü zu gelangen.
3. Geben Sie für Ihr Systemtelefon einen eindeutigen IoP Namen ein:
 - Wählen Sie „Name“ aus und drücken Sie „Name“.
 - Geben Sie über die Wähltastatur den gewünschten Namen für Ihr Systemtelefon ein. Sie können über „clear“ einzelne Buchstaben oder den gesamten Namen löschen, über „speichern“ wird der Name abgespeichert.
4. Geben Sie die IP-Adresse Ihres ASIP-Servers (HyperVoice- oder ES-System) unter „Server“ ein.
5. Stellen Sie ein, wie Ihr Telefon die IP-Adresse beziehen soll:
 - Wählen Sie „DHCP“ aus.
 - Wählen Sie mit „ändern“ aus, ob Ihr Telefon die IP-Adresse automatisch beziehen soll („Client“) oder ob Sie eine feste IP-Adresse vergeben wollen („Static“).
 - Wenn Sie „Static“ ausgewählt haben, geben Sie die IP-Adresse (IP-Adr.), die Subnetzmaske („Netmask“) und das Standard-Gateway („Gateway“) ein.
6. Vergeben Sie Ihr individuelles Passwort und bestätigen Sie mit „Speichern“
7. Um die Kompression ein- oder auszuschalten, wählen Sie „Komp.“ aus und drücken Sie „ändern“.
8. Drücken Sie auf „neustart“. Das Telefon startet neu und meldet sich am ASIP-Server an.
9. Starten Sie die Konfiguration Ihres Kommunikationssystems und schalten Sie das Telefon unter dem Einstellungspunkt „Hardware/Geräteinstellungen“ mit der Eingabe des am Gerät vergebenen Passwortes zur Verwendung frei.

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Das ST 53 (IP), ST 54 IP



SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Die Tasten des ST 53 (IP), ST 54 IP

  Wähltastatur: Zum Wählen einer Rufnummer und Eingabe von Daten. Mit einem langen Druck auf die „1“ können Sie eine zugeordnete Voicebox aktivieren/deaktivieren.

 Stern-Taste: Zum Einleiten von Kennziffernprozeduren. Lange gedrückt halten, um das Telefonschloss zu aktivieren/deaktivieren.

 Raute-Taste: Zur Internwahl. Lange gedrückt halten, um den Ruf ton ein-/auszuschalten.

 Taste Set: Zum Einleiten und Beenden des Programmierens. Drücken Sie die Taste kurz um den Programmierbaum aufzurufen.

 Taste Lautsprecher: Zum Einschalten des Lautsprechers und zum Übergang ins Freisprechen. Die Taste leuchtet bei eingeschaltetem Lautsprecher.

 Taste Telefonbuch: Zum Aufruf des Telefonbuchs.

 Taste Wahlwiederholung: Zum Wählen einer zuletzt gewählten Nummer. Halten Sie die Taste länger gedrückt, um die Verbindungsliste aufzurufen.



Mail-Taste: Zum Anzeigen der Anrufliste und von Nachrichten auf einer zugeordneten Voicebox. Die Taste leuchtet bei einem Eintrag.



10 Funktionstasten: In 2 Ebenen mit je einer Funktion individuell belegbar. Halten Sie die Funktionstaste ca. 2 Sekunden gedrückt um die 2. Ebene zu erreichen. Die LEDs zeigen den Status der jeweiligen Funktion der 1. Ebene an. Haben Sie eine Taste „Tastenebene“ konfiguriert, schalten Sie die Ebenen über diese Taste um. Die LEDs zeigen dann auch den Status der jeweiligen Funktion der 2. Ebene an.



Steuerkreuz: Zur Navigation durch die Menüs und zur Änderung von Einstellungen.



Softkeys: Bieten Ihnen je nach Zustand verschiedene Funktionen an. Diese Funktionen werden im Display über der jeweiligen Taste angezeigt.

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Die Funktionsweise der self-labeling keys (ST 54 IP)

Wenn Sie in der Konfiguration des HyperVoice- oder ES-Systems die Funktionstastenbelegung des ST 54 IP ändern, ändert sich auch die Beschriftung am Telefon automatisch. Natürlich ändert sich die Beschriftung der Tasten auch, wenn die Konfiguration über die Fernwartung geändert wird.

Ein weiterer Vorteil der self-labeling keys ist, dass Sie auch die Tastenbelegung der 2. Ebene anzeigen, wenn Sie eine Funktionstaste „Tastenebene“ angelegt und gedrückt haben.


TIPP:
Die self-labeling keys müssen nicht zwingend die vorgegebenen Standard-Beschriftungen anzeigen, auch individuelle Beschriftungen der Tasten sind möglich.

Einlegen der Beschriftung für die Funktionstasten (ST 53, ST 53 IP)

Ihrem SENSORfon ST 53 (IP) ist ein Beschriftungsstreifen beigelegt, der auf der Vorderseite die Standardbelegung aufgedruckt hat, auf der Rückseite können Sie Ihre eigene Belegung von Hand eintragen. Mit dem Konfigurationsprogramm haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, sich am PC entsprechende Schilder auszudrucken.

Gehen Sie mit dem Fingernagel oben zwischen Abdeckung und Telefongehäuse. Ziehen Sie die Abdeckung so nach unten, daß sie sich wölbt, nun können Sie sie herausnehmen.

Zum Einlegen stecken Sie die Abdeckung unten wieder in die Vertiefung. Durch Druck nach unten wölbt sich die Abdeckung und Sie können sie wieder einsetzen.

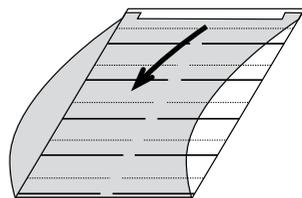

Die LEDs der Funktionstasten

Die Funktionstasten Ihres ST 53 (IP) und ST 54 IP sind mit Status-LEDs ausgestattet. So können Sie mit einem Blick auf das Tastenfeld feststellen, welche Systemfunktionen aktiviert oder deaktiviert sind und, entsprechende Konfiguration vorausgesetzt, welchen Status Ihre SmartHome-Komponenten haben.

Eine Besonderheit bieten die LEDs bei der Nutzung von Interntasten“:

- Blinkt die LED einer Interntaste, wird der entsprechende Benutzer gerufen.
- Leuchtet die LED durchgehend rot, ist der entsprechende Benutzer „besetzt“ oder hat seinen Anrufschutz aktiviert.
- Leuchtet die LED durchgehend grün, hat der entsprechende Benutzer ein vom Standard abweichendes Rufprofil (z.B. eine Umleitung) aktiviert.

SENSOR*fon* ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Das Steuerkreuz

Wenn Sie das Konfigurationsmenü geöffnet haben, können Sie mit dem Steuerkreuz durch das Menü navigieren.

Mit den Pfeiltasten nach oben und unten scrollen Sie durch die Menüpunkte.

Mit der Pfeiltaste nach rechts können Sie einen Menüpunkt auswählen.

Mit der Taste nach links einen Schritt zurück gehen.

Einstellungen, die erhöht oder verringert werden können (z.B. die Rufonlautstärke), lassen sich mit den Pfeiltasten nach links und rechts verändern.

Während eines Gespräches können Sie mit der Pfeiltaste nach oben die Akkustik-Einstellungen aufrufen und dort dann die Mikrofon-Empfindlichkeit und die Lautstärke verändern.


Zum Abspeichern von Einstellungen und zum Ausführen der Funktion, die an mittlerer Stelle im Kontextmenü aufgeführt wird, drücken Sie die „OK“ Taste.

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Das Display des ST 53 (IP), ST 54 IP

Status der internen und externen Anschlüsse

Anzeige der aktiven Internnummern, gerufene Internnummern werden invers dargestellt

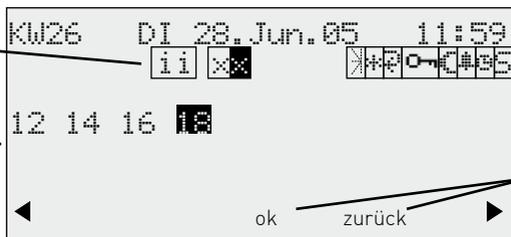

Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale

Aktuelle Belegung der Softkeys, bei mehr als 3 möglichen Funktionen werden Pfeile angezeigt

Anzeige der Leistungsmerkmale:

⊗ Externer Anschluß. Ein Sprachkanal ist belegt. Das x wird bei einem noch nicht abgefragten Externruf invers dargestellt.

i Interner Anschluß. Ein Sprachkanal ist belegt.

Leistungsmerkmale:
Blättern mit Steuerkreuz, Auswahl mit „OK“

↘ Anklopfen aus

* Anrufschutz ein

☎ Umleitung/ISDN-Weiterschaltung aktiv

C Anrufvariante 2 (Nachtschaltung) ein

🔑 Telefenschloß ein

Wecken ein

⌚ Termin ein

S Sensor aktiviert

F Anruffilter aktiviert

I Rufnummernunterdrückung (Inkognito) aktiviert

PC PC-Konfiguration läuft

Menüführung


Achten Sie bei der Nutzung des Telefons auf das Display, Sie werden durch alle Bedienvorgänge geführt. Es werden Ihnen je nach Betriebszustand die folgenden Funktionen als Softkey Belegung angeboten:

annehmen, einparken, ausparken, holen, makeln, übergabe, rückerufen, konferenz, rückfrage, abweisen, trennen, weiter zu, zurück, beenden, ok, ein, aus, speichern, türöffner Stumm, Mikro. ein, stop, anhören, auto. Wwh, öffnen und Suchmodus.

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Displayhelligkeit einstellen

Die Displayhelligkeit lässt sich in 5 Stufen einstellen:

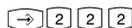


Programmierung
einleiten



Einstellen mit Pfeiltasten links/
rechts, Einstellungen speichern mit
„OK“

Displaybeleuchtung ein-/ausschalten


Sie können einstellen, ob die Displaybeleuchtung dauerhaft eingeschaltet, dauerhaft ausgeschaltet oder bei Aktion am Telefon eingeschaltet wird.



Programmierung 1= „an“, 2= „Bei Aktion ein“, „3“ aus
einleiten

Busylight ein- / ausschalten

Das Busylight zeigt durch rotes Blinken an, wenn Ihr Telefon gerufen wird, bei einer bestehenden Verbindung leuchtet es dauerhaft rot. Diese Funktion können Sie, wenn gewünscht, deaktivieren.



Programmierung Mit der mittleren Taste
einleiten ein- oder ausschalten

VIPLight - wichtige Anrufe farblich signalisieren

Mit der VIPLight Funktion des Busylight haben Sie die Möglichkeit, wichtige Anrufer dadurch signalisieren zu lassen, dass das Busylight grün leuchtet. Richten Sie dazu in der Webkonfiguration einen Anruflfilter ein, der bei eingehenden Anrufen bestimmter Rufnummern die Funktion „VIP-Ruf“ ausführt.

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP


Der Annäherungssensor

In Ihrem SENSORfon ist unterhalb der Zifferntasten ein Annäherungssensor integriert. Die Empfindlichkeit des Sensors lässt sich in drei Stufen einstellen, um sicherzustellen, dass die Erkennung jederzeit einwandfrei funktioniert. Derzeit sind folgende Funktionen über den Annäherungssensor darstellbar:

- Sie können mit einer abweisenden Geste bei einem ankommenden Ruf den Tonruf ausschalten, um z.B. während eines Gespräches nicht gestört zu werden.
- Haben Sie für die Displaybeleuchtung des Telefons die Einstellung „Bei Aktion ein“ gewählt und den Annäherungssensor aktiviert, schaltet sich die Beleuchtung ein, sobald Sie sich mit der Hand dem Telefon nähern. So können Sie Ihr Display einschalten, um z.B. den Status oder andere Widget-Inhalte (SmartHome) sehen zu können.

Annäherungssensor einstellen

Sie können die Empfindlichkeit des Annäherungssensors in vier Stufen (aus, Nahbereich, mittlerer Bereich, Fernbereich) einstellen, um sicherzustellen, dass die Erkennung jederzeit einwandfrei funktioniert.



Programmierung
einleiten


Wählen Sie die Empfindlichkeit aus:
(1=aus, 2=Nahbereich, 3= mittlerer
Bereich, 4= Fernbereich)



Verlassen Sie das Menü mit der
Pfeiltaste nach links.

„Wish for silence“ - Ruf aus per Sensor

Die Funktion, ankommende Rufe per Handbewegung stumm zu schalten, können Sie ein- oder ausschalten.



SENSOR^{fon} ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Ein abgehendes Telefonat führen

Internteilnehmer anrufen:



Hörer abheben.




Je nach eingestellter Amtsbelegung #-Taste drücken um Intern zu wählen und Rufnummer eingeben.

Externteilnehmer anrufen:



Hörer abheben.



Je nach eingestellter Amtsbelegung 0 vorwählen um ein Amt zu belegen und Rufnummer eingeben.

Umschalten zwischen den Telefonbuch Registern

Sie haben die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Suchmethoden, um einen Kontakt im Telefonbuch des AGFEO Kommunikationssystems zu finden. Zur Auswahl stehen die Index Suche, die Vanity Suche und die alphanumerische Suche. Um zwischen den verschiedenen Suchmethoden umzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:



Taste Telefonbuch drücken



Mittlere Taste drücken, mit dem Steuerkreuz „Suchmode“ auswählen und mit „OK“ bestätigen.



Mit dem Steuerkreuz gewünschtes Wahlmenü auswählen (Vanity, Alphanumerisch, Index) und mit „OK“ bestätigen.

Telefonbuch (index)



Taste Telefonbuch drücken



Kurzwahlnummer eingeben oder mit den Pfeiltasten die gespeicherten Einträge durchblättern, bis Sie den gewünschten Namen gefunden haben.



Hörer abheben oder Taste „Lautsprecher“ drücken, eine Wählleitung wird automatisch belegt und die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Telefonbuch (Vanity)



Taste
Telefonbuch
drücken



Geben Sie den Namen ein, wie in den unten stehenden
Beispielen erläutert:

Einträge im Telefonbuch

Dellmann

Diener

Edner

Fenlo

Auswahl mit



bzw.



Hörer abheben oder Taste
„Lautsprecher“ drücken, eine
Wählleitung wird automatisch
belegt und die angezeigte Ruf-
nummer wird gewählt.

Blättern mit dem Steuerkreuz 

Telefonbuch (alphanumerisch)



Taste
Telefonbuch
drücken




Geben Sie den ge-
wünschten Anfangs-
buchstaben ein, z.B.
A = 2 Der erste Eintrag
mit dem gewählten An-
fangsbuchstaben wird
angezeigt.



Mit dem Steu-
erkreuz (nach
rechts) zum
nächsten Buch-
staben springen



Nächsten Buchstaben
wählen, z. B. N = 66.
Der erste Eintrag mit
„An“ wird angezeigt.



bzw.



Hörer abheben oder Taste
„Lautsprecher“ drücken, eine
Wählleitung wird automatisch
belegt und die angezeigte Ruf-
nummer wird gewählt.

Blättern mit dem Steuerkreuz 

Erweiterte Wahlwiederholung



Der Hörer ist aufgelegt. Taste
„Wahlwiederholung“ drücken.
Die zuletzt gewählte Rufnum-
mer wird angezeigt.



Mit dem Steuerkreuz (hoch/
runter) eine der letzten 10 ge-
wählten Externrufnummern
auswählen.



Hörer abnehmen, die angezeigte
Externrufnummer wird gewählt

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP


Automatische Wahlwiederholung



Bei aufgelegtem Hörer betätigen Sie die Taste „Wahlwiederholung“. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.



Mit der mittleren Taste beginnt die automatische Wahlwiederholung. Im Display sehen Sie, wie häufig die Anlage noch versucht den Teilnehmer zu erreichen. Bei der erfolgreichen Verbindung, wird der Lautsprecher eingeschaltet.

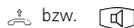

Meldet sich der Teilnehmer: Hörer abnehmen oder Lautsprechertaste drücken, sonst wird nach 20 Sekunden die Verbindung getrennt.

Verbindungsliste

Ihnen werden alle Verbindungen angezeigt, die sich noch im Anlagenspeicher befinden. Die Verbindungsliste können Sie aufrufen, indem Sie die Wahlwiederholungstaste länger als 2 Sekunden gedrückt halten. Zusätzlich können Sie den Eintrag, den Sie gerade angezeigt bekommen durch Drücken der Telefonbuch-Taste im Telefonbuch abspeichern.

Rufnummer aus der Verbindungsliste wählen

 2 Sekunden

Rufen Sie die Verbindungsliste auf



Wählen Sie dem Steuerkreuz (hoch/runter) die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.



Heben Sie den Hörer ab.

Anrufliste anzeigen

Der Hörer ist aufgelegt. An der blinkenden Miltaste sehen Sie, daß eine Meldung vorliegt. In der Anrufliste steht mindestens ein Eintrag. Die LED blinkt, bis Sie die Anrufliste auslesen, dann leuchtet die LED dauerhaft, bis Sie die Einträge anrufen oder löschen.

Um den ersten Eintrag zu sehen: Miltaste drücken. 

Im Display sehen Sie eine Externrufnummer und Datum/Uhrzeit des letzten Anrufs oder den Eintrag im Telefonbuch (Name) und Datum/Uhrzeit des letzten Anrufs oder den Hinweis, einen Internteilnehmer anzurufen und Datum/Uhrzeit des letzten Anrufs.

Jetzt haben Sie mehrere Möglichkeiten:

Mit Pfeiltasten weiterblättern, um weitere Einträge zu sehen. 

Hörer abheben, die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Meldet sich der Teilnehmer, wird der Eintrag aus der Anrufliste gelöscht.

Meldet er sich nicht, bleibt der Eintrag erhalten.

Angezeigten Eintrag löschen, indem Sie die linke Taste drücken. 


Anzeige der Anrufliste abbrechen, indem Sie das Steuerkreuz nach links drücken.



SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Bei Ihnen wird angeklopft

1. Möglichkeit:

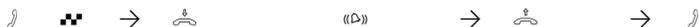

Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopftton

Gespräch beenden

Automatischer Anruf vom Anklopfenden

Hörer abnehmen

Gespräch führen

2. Möglichkeit:



Softkey „Annehmen“ drücken. Das erste Gespräch wird gehalten. Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden und können zwischen beiden Gesprächen makeln oder das Gespräch weitergeben.

Anklopfen abweisen



Softkey „Abweisen“ drücken. Der Anrufer hört jetzt, in Abhängigkeit von der Anlagenkonfiguration, den Besetztton.



Gespräch fortsetzen

Rückruf einleiten



Sie haben einen Teilnehmer angerufen, der ist aber besetzt.



Drücken Sie die Softkey Taste, die mit der Funktion „rückrufen“ belegt ist. Der Rückruf ist eingeleitet. Sie hören einen Quittungston.



Hörer auflegen.

Externruf heranholen



Sie wollen einen Externruf heranholen.



Hörer abheben. Drücken Sie die Softkey Taste, die mit der Funktion „holen“ belegt ist. Sie sind nun mit dem Anrufer verbunden und können wie gewohnt telefonieren.

Gespräch von der Voicebox übernehmen



Ein Anruf wurde von der Voicebox angenommen.



Hörer abheben, **Taste „Voicebox heranholen“** drücken. Dies funktioniert nur, wenn die **Taste „Voicebox heranholen“** gezielt auf die Internnummer der Voicebox konfiguriert ist und Sie die Berechtigung zum Zugriff auf diese Voicebox haben.

SENSOR^{fon} ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Standardbelegung der Funktionstasten

Im Auslieferungszustand des Kommunikationssystems ist die Belegung der freiprogrammierbaren Funktionstasten (FP-Tasten) zunächst festgelegt.

Diese Belegung können Sie nach Ihren eigenen Wünschen ändern.

Die zur Verfügung stehenden Funktionstasten entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres AGFEO Kommunikationssystems.

Funktionstastenbelegung ändern



Programmierung
einleiten



Funktionstaste drücken,
deren Funktion Sie ändern
wollen



Anfangsbuchstaben des Namens
der Funktion eingeben,
z.B. „Z“ für Zieltaste oder
mit dem Steuerkreuz hoch
und runter blättern, bis die
gewünschte Funktion ange-
zeigt wird



Auswahl be-
stätigen



Programmierung
beenden

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

DHSG Headset

Die DHSG (Drahtlose - Hör - Sprech - Garnitur) Schnittstelle ist ein aktueller Industriestandard, dem sich verschiedene Headset- und Endgerätehersteller angeschlossen haben. Diese bidirektionelle Schnittstelle garantiert eine herstellerübergreifende Funktion von Telefon und Headset und hat den größten Funktionsumfang. Das Telefon kann über die DHSG Schnittstelle an dem Headset auflegen, abnehmen und klingeln signalisieren, umgekehrt kann das Headset dem Telefon auflegen und abnehmen signalisieren. Voraussetzung für die Funktion ist, daß beide Geräte, Telefon und Headset, dieses Protokoll beherrschen!

Die DHSG Schnittstelle benötigt ein 8-adriges Kabel. In den inneren 4 Leitungen des 8-adrigen Kabels werden die Audiodaten Hören und Sprechen übertragen, in den äußeren 4 Leitungen werden die Steuerinformationen übertragen.

Headset anschließen

Das Telefon verfügt über einen separaten Anschluß (Westernbuchse) für ein Headset. Anstelle der schnurlosen DHSG Headsets **AGFEO Headset 9120, AGFEO Headset 920 und AGFEO Headset 9450** können Sie auch die folgenden, schnurgebundenen AGFEO Headset-Modelle verwenden:

Modell	Bestellnummer
Headset 1900 Mono	6101133
Headset 1900 Duo	6101134
Headset 2400	6101046

Die Westernbuchse (RJ 45) für den Headset-Anschluß befindet sich auf der Unterseite des Telefons (siehe Seite 4). Die Buchse ist mit dem Kopfhörer-Symbol gekennzeichnet.

- Stecken Sie den Stecker des Headsets in die Headset-Buchse, bis er hörbar einrastet.
- Verlegen Sie das Kabel des Headsets zur Zugentlastung im Kabelkanal an der Unterseite des ST 53 (IP) / ST 54 IP.
- Zum Lösen des Headset-Kabels drücken Sie (ggf. mit einem kleinen Schraubendreher) den Rasthaken des Westernsteckers in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker am Kabel heraus.

Bitte beachten Sie beim Anschluß eines schnurgebundenen Headsets, daß Sie gegebenenfalls ein Adapterstück verwenden müssen!

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

DHSG Headset betreiben

Richten Sie mit Hilfe des Webkonfigurators oder über das Telefon-Menü mit Hilfe von   eine Headset-Taste am ST 53 (IP) / ST 54 IP ein. Um die Betriebsbereitschaft zu prüfen, drücken Sie einmal auf die Taste am Headset. Hören Sie ein Freizeichen im Headset, ist alles richtig eingerichtet.

- Sie können jetzt sofort mit Hilfe der Headset-Taste für das Headset abnehmen oder auflegen. Wenn Ihr Apparat klingelt, hören Sie im Hörer des Headsets das Klingeln. Sie können wahlweise am Telefon mit der Headset-Taste oder am Kopfhörer selbst das Gespräch annehmen.
- Um das Gespräch zu beenden, können Sie wahlweise am Telefon mit der Headset-Taste oder am Headset auflegen.
- Sie können das Klingeln im Telefon mit einer "Tonruf" Taste abschalten und hören trotzdem den Ruf im Hörer des Headsets. Ideal für Call-Center oder Mehrplatz Büros.
- Legt der ferne Teilnehmer auf, beendet auch die TK-Anlage das Gespräch und legt für das Headset auf. Sie brauchen weder am Headset noch am Telefon auflegen.

Bluetooth

Mit dem optionalen BT-Modul 50 können Sie bis zu 6 Bluetooth Headsets an Ihrem Systemtelefon anmelden, pro Telefon kann jeweils nur ein Headset aktiv genutzt werden. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der unterstützten Funktion des BT-Moduls 50. Die Profilbezeichnungen und die damit verbundenen Funktionen entsprechen der offiziellen internationalen Bluetooth Spezifikation:

Headset Profile, HSP (komplette Unterstützung)

Hands-Free Profile, HFP (Unterstützung ausgesuchter Funktionen)

- | | |
|--|--|
| - Audioverbindung aufbauen und beenden (Audio connection handling) | - Gespräch zwischen Telefon und Headset übergeben (Audio Connection transfer during an ongoing call) |
| - Anruf annehmen (Accept an incoming call) | - Anruf abweisen (Reject an incoming call) |
| - Gespräch beenden (Terminate a call) | - Lautstärke vom Telefon aus einstellen (Remote audio volume control) |

Nachdem Sie ein BT-Modul 50 in Ihrem ST 53 (IP) / ST 54 IP installiert haben, ist das Bluetooth Menü freigeschaltet, über das Sie Bluetooth-Headsets an- bzw. abmelden sowie die Geräteliste aufrufen können.

Sie erreichen das Menü über   .

Firmwareupdate des ST 53 (IP), ST 54 IP

Da sowohl HyperVoice- als auch ES- Kommunikationssysteme mit einem eigenen UpdateServer ausgestattet sind, können Sie eventuelle Updates bequem aus der Konfigurationsoberfläche Ihres Kommunikationssystems steuern und auslösen.

SENSORfon ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Aufstellungsort

Stellen Sie das SENSORfon an einem geeigneten Ort auf. Bitte beachten Sie beim Aufstellen folgende Punkte:

- Nicht an Orten, an denen das Telefon durch Wasser oder Chemikalien bespritzt werden kann.
- Kunststofffüße des Telefons:

Ihr Gerät wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Durch Chemikalien, die in der Produktion oder bei der Pflege der Möbel verwendet werden, kann es zu Veränderungen der Telefon-Kunststofffüße kommen. Die so durch Fremdeinflüsse veränderten Gerätefüße können unter Umständen unliebsame Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemittel aufgefrischten Möbeln, für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.

Reinigung

Sie können Ihr Telefon problemlos reinigen. Beachten Sie folgende Punkte:

- Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein Antistatiktuch.
- Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch (Aufladung könnte zu Defekten der Elektronik führen).
- Achten Sie in jedem Fall darauf, daß keine Feuchtigkeit eindringen kann (Schalter und Kontakte könnten beschädigt werden).

SENSOR*fon* ST 53, ST 53 IP, ST 54 IP

Urheberrecht


Copyright 2021 AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld

Für diese Dokumentation behalten wir uns alle Rechte vor; dies gilt insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.

Weder die gesamte Dokumentation noch Teile aus ihr dürfen manuell oder auf sonstige Weise ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung verändert oder in eine beliebige Sprache oder Computersprache jedweder Form mit jeglichen Mitteln übersetzt werden. Dies gilt für elektronische, mechanische, optische, chemische und alle anderen Medien. In dieser Dokumentation verwendete Warenbezeichnungen und Firmennamen unterliegen den Rechten der jeweils betroffenen Firmen.

Technische Änderungen

Die AGFEO GmbH & Co. KG behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben in dieser Dokumentation, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

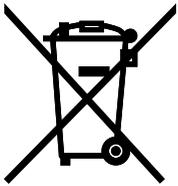

Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte

- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.) zuzuführen.

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.

