

Bedienungsanleitung
SystemHandy DECT 30
SystemHandy DECT 35



Telefone



TK-Anlagen



Software



Zubehör

AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

www.agfeo.de

Gebrauchsbestimmungen

Das SystemHandy DECT 30 ist zur Anmeldung an einem AGFEO DECT-Modul, an einer AGFEO DECT S0-Basis oder einer AGFEO DECT S0-Basis plus bestimmt.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des SystemHandys DECT 30 ist ausgeschlossen.

Das SystemHandy DECT 35 ist zur Anmeldung an einer AGFEO DECT S0-Basis oder AGFEO DECT S0-Basis plus bestimmt.

Das AGFEO DECT 35 wird von allen AGFEO Anlagen ab einer Firmware 8.0 und einer DECT Firmware ab 2.6 unterstützt.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des SystemHandys DECT 35 ist ausgeschlossen.

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch ist gültig für die zum Auslieferungszeitpunkt aktuelle Anlagen-Firmware. Da das DECT 30 und das DECT 35 über die Anlage gesteuert werden, können im Falle eines

Firmwareupgrades der Anlage manche Teile des Handbuchs ungültig werden.

In diesem Handbuch sind die Bedienung des DECT 30 und DECT 35 und die Bedienung der Leistungsmerkmale Ihrer AGFEO ISDN-TK-Anlage in kurzer Form erklärt. Ausführliche Erklärungen zu den Leistungsmerkmalen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Inhaltsverzeichnis

Gebrauchsbestimmungen	2
Über dieses Handbuch	2
Verpackungsinhalt	4
Akku laden	4
Das SystemHandy DECT 30	5
Die Tasten des SystemHandys DECT 30	6
Das Display des DECT 30	7
Statusanzeige	7
Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale	7
Das SystemHandy DECT 35	8
Die Tasten des SystemHandys DECT 35	9
Das Display des DECT 35	10
Statusanzeige	10
Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale	10
SystemHandy ein-/ ausschalten	11
Tastensperre ein-/ ausschalten	11
Tonruf ein-/ ausschalten	11
Telefoneinstellungen des DECT 30	12
Telefoneinstellungen des DECT 35	13
Tonruf des DECT 35 einstellen	14
Menüsprache des DECT 35 einstellen	14
SystemHandy an Basis anmelden	15
DECT Anmeldung löschen	16
Anmeldung in der TK-Anlage löschen	16
Anmeldung im SystemHandy löschen	16
Funktionstastenbelegung	17
Funktionstastenbelegung ändern	17
Telefonieren	17
Amtsholung direkt / spontan mit intern	17
Amtsholung mit „0“	18
Anrufliste	18
Telefonbucheintrag speichern	19
Telefonbucheintrag anrufen oder löschen	19
Das Interne Telefonbuch des SystemHandys	19
Reinigen des Systemhandys	20
Zubehör und Reichweite	20
Akkulaufzeit	20
Akku austauschen	21
Konformitätserklärung	22

SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Verpackungsinhalt

- 1 SystemHandy DECT 30 / DECT 35
- 1 Akku
- 1 Ladeschale mit Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung

Akku laden

Der mitgelieferte Akku ist nicht geladen.


Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale – der Ladevorgang wird am Mobilteil durch die Ladezustandsanzeige im Display angezeigt. Bei der Erstaufladung kann es allerdings sein, daß das Display ein paar Minuten lang leer bleibt. Bei voller Aufladung signalisiert das Mobilteil dies durch einen Piepton.

- Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladung von mindestens 16 Stunden unabhängig von der Ladezustandsanzeige!
- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie das Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Ladeschale zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird optimales und schonendes Laden des Akkus gewährleistet.
- Der Akku erwärmt sich während der Aufladung.

Eine besonders lange Lebensdauer erzielen Sie, wenn Sie den NiMH-Akku von Zeit zu Zeit entladen. Lassen Sie das Mobilteil zu diesem Zweck solange eingeschaltet, bis es sich selbsttätig ausschaltet.

SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Das SystemHandy DECT 30

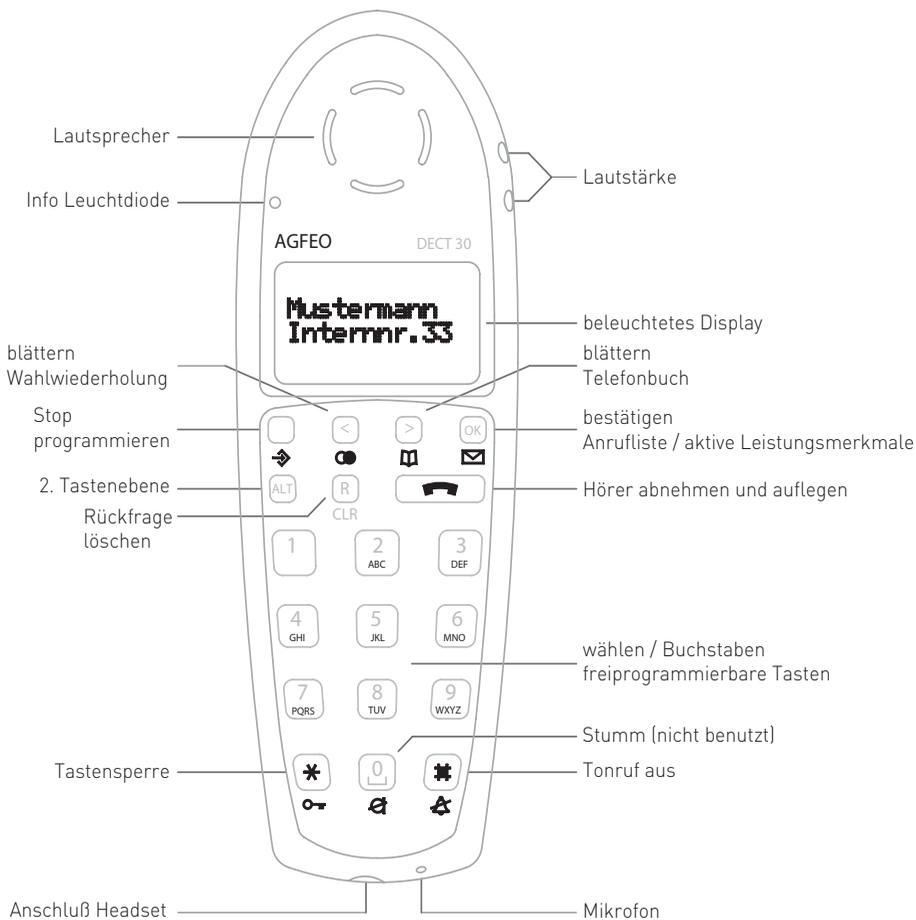


SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Die Tasten des SystemHandys DECT 30

-  Wähltastatur - Zum Wählen einer Rufnummer und zur Eingabe von Daten
-  Pfeiltasten - Zum Weiterblättern in der Anzeige
-  OK - Zum Bestätigen von Eingaben
-  Alt - Zum Einleiten von Funktionen in der TK-Anlage. Zum Umschalten der Tastenebene. Zur Benutzung der frei programmierbaren Funktionstasten. Zum Umschalten des Telefonbuchs.
-  Rückfrage - Zur Rückfrage und zum Markeln.
-  Hörer - Abheben/Auflegen, Gespräch annehmen/beenden, Funktion abbrechen.
-  Telefonbuch - Zum Aufruf des DECT 30 internen Telefonbuchs.
-  ALT Telefonbuch - Zum Aufruf des TK-Anlagen internen Telefonbuchs.
-  Nachrichten - derzeit ohne Funktion
-  ALT Mail - Zum Abfragen der Anrufliste, des Anrufbeantworters und der aktivierten Leistungsmerkmale in der TK-Anlage
-  Wahlwiederholung - Zum Nutzen der DECT 30 internen Wahlwiederholung.
-  ALT Wahlwiederholung - Zum Nutzen der TK-Anlagen internen Wahlwiederholung.
-  Programmieren - Zum Programmieren der DECT 30 internen Funktionen.
-  ALT Programmieren - Zum Programmieren der TK-Anlagen internen Funktionen.
-  Schlüssel - Zur Benutzung der Tastensperre.
-  Ohne Funktion
-  Glocke - Zum Ausschalten des Tonrufs. Rufe werden durch Vibrationsalarm oder nur optisch im Display signalisiert.
-  Clear - Zum Löschen eines Eintrags.

SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Das Display des DECT 30




01. Jan 12:00
Xi
18 19 25
(())

DECT 30 hat Funkverbindung mit der TK-Anlage

DECT 30 befindet sich in Reichweite der Basisstation

Statusanzeige




Xi
18 19 25

Statusanzeige S0-Anschlüsse
Status der Internteilnehmer

- x** Externer ISDN – Anschluss. Eine Wählleitung (ein B-Kanal) ist belegt. Das x blinkt bei einem Externruf.
- X** Externer ISDN – Anschluss. Beide Wählleitungen sind belegt.
- i** Interner ISDN – Anschluss. Eine Leitung (ein B-Kanal) ist belegt.
- I** Interner ISDN – Anschluss. Beide Leitungen sind belegt.
- Beide B-Kanäle vom ISDN – Anschluss (intern oder extern) sind frei.
- 18** Intern Teilnehmer, Statisch: der Teilnehmer ist besetzt, Blinkt: der Teilnehmer wird gerufen.

Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale

Um in das ALT-Display zu gelangen einmal die ALT-Taste drücken.




aktiv WRL

ALT-Display
Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale

- K** Ankl^opfschutz ein.
- R** Anrufs^hutz (**R**uhe) ein.
- U** Um^leitung / ISDN-Anrufwe^{it}erschaltung ein.
- E** Ruf^we^{it}erschaltung / Anrufvariante 3 ein.
- N** Nach^tschaltung / Anrufvariante 2 ein.
- T** T^ermin ein.
- W** W^ecken ein.
- L** Anru^flⁱste
- S** S^ensor aktiv

SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Das SystemHandy DECT 35

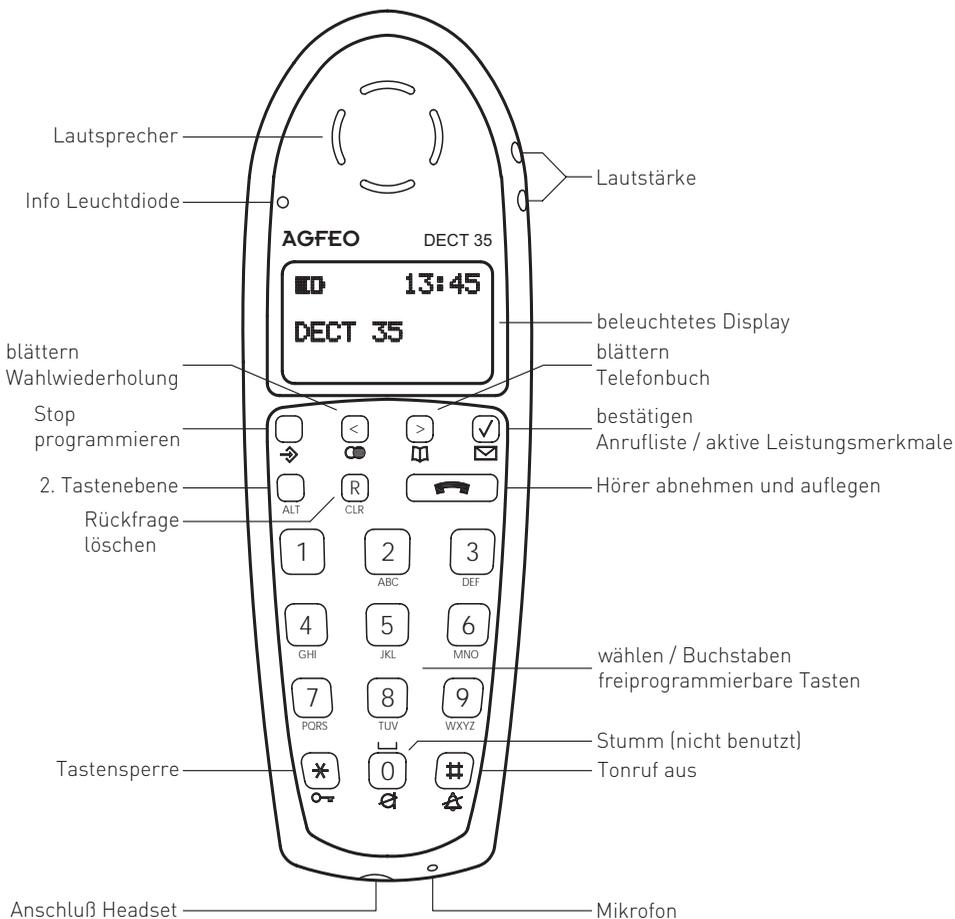


SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Die Tasten des SystemHandys DECT 35

-  Wähltastatur - Zum Wählen einer Rufnummer und zur Eingabe von Daten
-  Pfeiltasten - Zum Weiterblättern in der Anzeige
-  OK - Zum Bestätigen von Eingaben
-  Zum Umschalten der Tastenebene. Zur Benutzung der frei programmierbaren Funktionstasten.
-  Rückfrage - Zur Rückfrage und zum Markeln.
-  Hörer - abheben/auflegen, Gespräch annehmen/beenden, Funktion abbrechen, Funktion ausführen.
-  Telefonbuch - zum Aufruf des TK-Anlagen internen Telefonbuchs und zum Aufruf des DECT 35 internen Telefonbuchs.
-  Nachrichten - Zum Abfragen der Anrufliste und des Anrufbeantworters.
-  Wahlwiederholung - Zum Nutzen der TK-Anlagen internen Wahlwiederholung und zum Nutzen der DECT 35 internen Wahlwiederholung.
-  Programmieren - Zum Programmieren der TK-Anlagen internen Funktionen und zum Programmieren der DECT 35 internen Funktionen.
-  Schlüssel - Zur Benutzung der Tastensperre.
-  Ohne Funktion
-  Glocke - Zum Ausschalten des Tonrufs. Rufe werden durch Vibrationsalarm oder nur optisch im Display signalisiert.
-  Clear - Zum Löschen eines Eintrags.

SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Das Display des DECT 35



- DECT 35 hat Funkverbindung mit der TK-Anlage
- Blättern im Menü möglich
- Anrufe in der Anrufliste vorhanden
- DECT 35 befindet sich in Reichweite der Basisstation

Statusanzeige

Xi
18 19 25

Statusanzeige S0-Anschlüsse
Status der Internteilnehmer

- x** Externer ISDN – Anschluss. Eine Wählleitung (ein B-Kanal) ist belegt. Das x blinkt bei einem Externruf.
- X** Externer ISDN – Anschluss. Beide Wählleitungen sind belegt.
- i** Interner ISDN – Anschluss. Eine Leitung (ein B-Kanal) ist belegt.
- I** Interner ISDN – Anschluss. Beide Leitungen sind belegt.
- Beide B-Kanäle vom ISDN – Anschluss (intern oder extern) sind frei.
- 18** Intern Teilnehmer, Statisch: der Teilnehmer ist besetzt, Blinkt: der Teilnehmer wird gerufen.

Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale

Um in das ALT-Display zu gelangen einmal die ALT-Taste drücken.

aktiv WRL

ALT-Display
Anzeige der aktivierten Leistungsmerkmale

- K** An**k**lopferschutz ein.
- R** Anrufschutz (**R**uhe) ein.
- U** Um**l**eitung / ISDN-Anrufweitschaltung ein.
- E** Ruf**w**eitschaltung / Anrufvariante 3 ein.
- N** N**a**chtschaltung / Anrufvariante 2 ein.
- T** T**e**rmin ein.
- W** W**e**cken ein.
- L** Anru**f**liste
- S** S**e**nsor aktiv

SystemHandy DECT 30 / DECT 35

SystemHandy ein-/ausschalten

Einschalten:
Taste Hörer 1 Sekunde lang drücken

Ausschalten:
Taste  oder  3 Sekunden lang drücken

Das SystemHandy schaltet sich nach Einlegen des Akkus und mit dem Einstellen in die Ladestation ein.

DECT 30



DECT 35



Tastensperre ein-/ ausschalten

Tastensperre einschalten

Tastensperre ausschalten

Wenn Sie die Tastensperre einschalten, haben Tastenbetätigungen keine Auswirkung.

Bei einem Anruf drücken Sie die Hörer-Taste, die Tastensperre wird für den Anruf automatisch ausgeschaltet.

DECT 30



DECT 35



Tonruf ein-/ ausschalten

Tonruf ausschalten

Tonruf wieder einschalten

Wenn Sie den Tonruf ausschalten, werden Anrufe nur noch optisch und gegebenenfalls per Vibrationsalarm signalisiert.

DECT 30



DECT 35



SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Telefoneinstellungen des DECT 30

Wenn Sie die Taste „Set“ kurz drücken, kommen Sie in die Einstellungen des DECT 30. Folgende Einstellungen können Sie an Ihrem Telefon vornehmen:

Im Menü **Profile** haben Sie die Möglichkeit, 2 unterschiedliche Nutzungsprofile anzulegen.

In jedem Profil sind folgende Einstellungen möglich:

- Tonruf: Hier können Sie die Art des Tonrufklangs auswählen.
- Tonr.Lautstärke: Hier können Sie die Lautstärke in 5 Stufen einstellen.
- Tastenklick: Hier können Sie einstellen, ob Sie bei der Betätigung der Tasten des SystemHandys einen Tastenklick hören möchten oder nicht.
- Vibrator: Hier können Sie den Vibrationsalarm des SystemHandys ein- / ausschalten.
- Rufannahme: Hier können Sie die automatische Rufannahme des SystemHandys ein- / ausschalten. Die Automatische Rufannahme ist sinnvoll, wenn Sie ein Headset tragen und direkt mit jedem Anrufer verbunden werden wollen, ohne eine Taste zu drücken.
- Hörerlautstärke: Hier können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellen.
- Reichweite: Hier können Sie einstellen, ob das SystemHandy einen Warnton abgeben soll, wenn Sie ausserhalb der Reichweite Ihrer DECT Basis kommen.
- Beleuchtung: Hier können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- ausschalten.

Im Menü **Basisstation** haben Sie die Möglichkeit

- zwischen 10 Speicherplätzen für Basisstationen zu wählen,
- Ihr SystemHandy an einer neuen Basisstation anzumelden,
- Basisstationen aus Ihrem SystemHandy zu löschen.

Im Menü **Akku** können Sie den Ladezustand Ihres Akkus auf dem Display anzeigen lassen.

Telefoneinstellungen

Taste „Set“ drücken.

Wählen Sie das Menü „Benutzer Profile“ mit den Pfeiltasten aus. Mit **OK** bestätigen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Profil aus, für das Sie die Einstellungen vornehmen wollen.

Mit **OK** bestätigen.

Nun können Sie die oben beschriebenen Einstellungen auswählen. Mit **OK** wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt aus, mit den Pfeiltasten können Sie die Einstellungen verändern.

Mit **OK** werden die veränderten Einstellungen übernommen.

Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie kurz die „Set“ Taste.

DECT 30



SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Telefoneinstellungen des DECT 35

Wenn Sie die Taste „Set“ länger als eine Sekunde gedrückt halten, kommen Sie in die Einstellungen des DECT 35. Folgende Einstellungen können Sie an Ihrem Telefon vornehmen:

Im Menü **Profile** haben Sie die Möglichkeit, 2 unterschiedliche Nutzungsprofile anzulegen.

In jedem Profil sind folgende Einstellungen möglich:

- Tonruflautstärke: Hier können Sie die Lautstärke Ihres Klingeltons einstellen.
- Tastenklick: Hier können Sie einstellen, ob Sie bei der Betätigung der Tasten des SystemHandys einen Tastenklick hören möchten oder nicht.
- Signaltöne: Hier können Sie die Lautstärke der Signaltöne einstellen.
- Vibrator: Hier können Sie den Vibrationsalarm des SystemHandys ein- / ausschalten.
- Rufannahme: Hier können Sie die automatische Rufannahme des SystemHandys ein- / ausschalten. Die Automatische Rufannahme ist sinnvoll, wenn Sie ein Headset tragen und direkt mit jedem Anrufer verbunden werden wollen, ohne eine Taste zu drücken.
- Ladeschale: Hier können Sie einstellen, ob das Telefon einen Anruf automatisch annehmen soll, wenn es aus der Ladeschale genommen wird.
- Hörerlautstärke: Hier können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellen.
- Reichweite: Hier können Sie einstellen, ob das SystemHandy einen Warnton abgeben soll, wenn Sie ausserhalb der Reichweite Ihrer DECT Basis kommen.
- Beleuchtung: Hier können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- ausschalten.
- Tastensperre: Hier können Sie einstellen, ob die Tastensperre automatisch nach 60 Sekunden oder Manuell aktiviert wird.

Im Menü **Sprache** können Sie die Menüsprache des DECT 35 einstellen.

Im Menü **Tonruf** haben Sie die Möglichkeit für jeden der 10 in der Anlage einstellbaren Ruf-
rhythmen (Rufe ankommend/Ruf-Einstellung im TK-Suite) einen speziellen Klingelton einzustellen. Dadurch lassen sich Internrufe, Externrufe, Türrufe etc. am Klingelton erkennen.

Im Menü **TelBuch privat** haben Sie die Möglichkeit

- aus dem internen Telefonbuch des DECT 35 zu wählen,
- neue Telefonbucheinträge anzuhängen,
- Telefonbucheinträge zu löschen.

Im Menü **Basisstation** haben Sie die Möglichkeit

- zwischen 10 Speicherplätzen für Basisstationen zu wählen,
- Ihr SystemHandy an einer neuen Basisstation anzumelden,
- Basisstationen aus Ihrem SystemHandy zu löschen.

Im Menü **Service** haben Sie die Möglichkeit

- den Meßmodus ihres SystemHandys aufzurufen
- die Firmwareversion ihres SystemHandys anzeigen zu lassen.

Telefoneinstellungen

DECT 35

Taste „Set“ gedrückt halten.

Wählen Sie das Menü „Benutzer Profile“ mit den Pfeiltasten aus. Mit bestätigen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Profil aus, für das Sie die Einstellungen vornehmen wollen.

Mit bestätigen.

Nun können Sie die oben beschriebenen Einstellungen auswählen. Mit wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt aus, mit den Pfeiltasten können Sie die Einstellungen verändern.

Mit werden die veränderten Einstellungen übernommen.

Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie kurz die „Set“ Taste.

  2 sek.



SystemHandy

DECT 30 / DECT 35

Tonruf des DECT 35 einstellen

Taste „Set“ gedrückt halten.
Wählen Sie das Menü „Tonruf“ mit den Pfeiltasten aus. Mit bestätigen.
Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Rufrythmus der TK-Anlage aus, für den der Klingelton geändert werden soll.
Mit bestätigen.

Stellen Sie den gewünschten Klingelton ein und bestätigen Sie mit .

Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie kurz die „Set“ Taste.

DECT 35

  2 sek.



Menüsprache des DECT 35 einstellen

Taste „Set“ gedrückt halten.
Wählen Sie das Menü „Sprache“ mit den Pfeiltasten aus. Mit bestätigen.
Die Eingestellte Sprache wird angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus. Mit bestätigen.

Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie kurz die „Set“ Taste.

Zusätzlich sollten Sie die Menüsprache der AGFEO TK-Anlage umstellen.

„Set“ Taste kurz drücken und das Menü Sprache ändern aufrufen.

Wählen Sie die gewünschte Displaysprache aus und bestätigen Sie mit .

Um die Programmierung zu beenden, drücken Sie kurz die „Set“ Taste.

DECT 35

  2 sek.



SystemHandy DECT 30 / DECT 35

SystemHandy an Basis anmelden

Das SystemHandy kann an bis zu 10 Basisstationen angemeldet werden. (Bei einem Mehrzellensystem muß das Handteil nur einmal angemeldet werden.)

Wenn Sie nur eine Basisstation haben, können Sie diesen Punkt und alle Hinweise auf das Wählen einer Basisstation ignorieren.

Wenn Sie mehrere Basisstationen in Ihrer TK-Anlage betreiben, müssen Sie bei der Anmeldung eines SystemHandys die gewünschte Basisstation auswählen. Die Basisstationen können Sie durch die Identnummer (Aufkleber auf dem Gehäuse und Anzeige im Display) zuordnen. Schalten Sie zunächst die DECT Basis in den Anmeldemodus, wie im Handbuch der DECT S0-Basis oder des DECT Moduls beschrieben.

Drücken Sie nun die Taste „Set“ am SystemHandy.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten zum Menü Basisstation und bestätigen Sie mit **OK** oder .

Gehen Sie mit den Pfeiltasten weiter zum Menü „Anmeldung Neu“ und bestätigen Sie mit **OK** oder .

Ihr SystemHandy sucht jetzt nach einer Basis im Anmeldemodus.

Wenn eine Basis gefunden wurde, wird diese im Display angezeigt.

Sollten mehrere Basen im Anmeldemodus sein, können Sie mit den Pfeiltasten wählen.

Bestätigen Sie mit **OK** oder .

Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz mit den Pfeiltasten aus.

Anlagen PIN (im Auslieferungszustand 2580) eingeben und mit **OK** oder bestätigen.

Das SystemHandy ist nun an Ihrer Basis angemeldet.

DECT 30

DECT 35



2 sek.



SystemHandy DECT 30 / DECT 35

DECT Anmeldung löschen

Eine Anmeldung kann jederzeit gelöscht werden. Hierzu wird zunächst die Anmeldung in der TK-Anlage gelöscht, danach im SystemHandy

Anmeldung in der TK-Anlage löschen

Programmierung einleiten.

Nach Eingabe der „9“ Anlagen Pin eingeben, falls dieser aktiviert sein sollte (im Auslieferungszustand 2580).

Blättern Sie mit den Pfeiltasten bis zu dem DECT Telefon, daß Sie von der Basis abmelden wollen. Mit **OK** oder bestätigen.

Das DECT Telefon wird von der Basis abgemeldet.

DECT 30



ggf. Anlagen Pin eingeben



DECT 35



ggf. Anlagen Pin eingeben



Anmeldung im SystemHandy löschen

Drücken Sie die Taste „Set“ am SystemHandy.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten zum Menü Basisstation und bestätigen Sie mit **OK** oder

Gehen Sie mit den Pfeiltasten weiter zum Menü „Anmeldung löschen“ und bestätigen Sie mit **OK** oder

Wählen Sie die Basisstation aus, die Sie aus dem SystemHandy löschen möchten und bestätigen Sie mit **OK** oder

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK** oder

Die Basis wird aus dem SystemHandy gelöscht.

DECT 30



DECT 35



SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Funktionstastenbelegung

Die Funktionstastenbelegung können Sie individuell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Sie können selbst festlegen, welche Funktion auf welcher Taste liegt. Auf jede der 10 Funktionstasten, abrufbar über die Funktion  0-9, können Sie eine Funktion legen, die Sie durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste einleiten. Für den Fall, dass eine nicht gewünschte Funktionstaste gedrückt wurde, haben Sie die Möglichkeit durch erneute Eingabe von „Alt und Ziffer“ eine neue Funktionstaste aufzurufen.

Funktionstastenbelegung ändern

Programmierung einleiten
Auswahl der Funktionstaste, deren Funktion Sie ändern wollen

Wählen Sie aus dem alphabetisch sortierten Pool der möglichen Leistungsmerkmale die gewünschte Funktion mit den Pfeiltasten aus.

Auswahl bestätigen.

Eine weitere Funktionstaste ändern oder Programmierung beenden

DECT 30



DECT 35



Telefonieren

Amtsholung direkt / spontan mit intern

Intern anrufen:

Wählen Sie die Raute-Taste und geben Sie die Interntnummer ein.

Drücken Sie die Hörertaste

Extern anrufen:

Wählen Sie die gewünschte Externnummer drücken Sie die Hörertaste

Externruf heranholen

Ein anderes Telefon klingelt. Drücken Sie die Hörer Taste.

Drücken Sie  oder . Sie haben das Gespräch.

DECT 30



DECT 35



SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Amtsholung mit „0“

Intern anrufen:

Wählen Sie die gewünschte Interntnummer
Drücken Sie die Hörertaste

Extern anrufen:

Wählen Sie eine „0“ vor und dann die ge-
wünschte Externnummer
Drücken Sie die Hörertaste

Externruf heranholen

Ein anderes Telefon klingelt. Drücken Sie die Hör-
er Taste.

Drücken Sie  oder  . Sie haben das Gespräch.

DECT 30



DECT 35



Anrufliste

Anrufliste Anzeigen lassen:

(nur möglich, wenn in der TK-Anlage aktiviert)
ALT Taste drücken (nur DECT 30)

Drücken Sie die Taste  oder  .
Drücken Sie erneut die Taste  oder  um die
Anrufliste zu öffnen.


Rufnummer aus der Anrufliste wählen:

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Rufnummer
in der Anrufliste aus, die Sie wählen möchten
und drücken Sie, je nach Modell,  oder  oder
die Hörer-Taste.

Rufnummer aus der Anrufliste löschen:

Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Rufnummer
in der Anrufliste aus, die Sie löschen möchten
und drücken Sie, je nach Modell, „Clear“ oder
„ALT Clear“.

DECT 30



DECT 35



SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Das Interne Telefonbuch des SystemHandys

Die SystemHandys besitzen ein eigenes Telefonbuch mit 80 Einträgen. Jeder Eintrag besteht aus 24-stelligem Namen und 24-stelliger Rufnummer.

Telefonbucheintrag speichern

DECT 30

Eine Rufnummer steht im Display.
Telefonbuch aufrufen



Speichern bestätigen



Namen eingeben und bestätigen.



Hinweis:

Bitte beachten Sie die Variante der Externbelegung. Ist an Ihrem Anschluß die direkte Externbelegung deaktiviert, müssen Sie die Amtskennziffer mit eingeben.

Telefonbucheintrag speichern

DECT 35

Telefonbuch aufrufen



Speichern bestätigen



Rufnummer eingeben und bestätigen.



Namen eingeben und bestätigen.



Hinweis:

Bitte beachten Sie die Variante der Externbelegung. Ist an Ihrem Anschluß die direkte Externbelegung deaktiviert, müssen Sie die Amtskennziffer mit eingeben.

Telefonbucheintrag anrufen oder löschen

DECT 30

DECT 35

Telefonbuch aufrufen



Anfangsbuchstaben eingeben
und / oder
mit den Pfeiltasten bis zum gesuchten Eintrag
blättern



Eintrag anrufen



Oder löschen



SystemHandy DECT 30 / DECT 35

Reinigen des Systemhandys

- Wischen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein Antistatiktuch.
- Achten Sie in jedem Fall darauf, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Zubehör und Reichweite

Zubehör (Bestellbar über den Fachhandel)

Ersatz-Akku, Standardheadsets verschiedener Hersteller, Ladestation und Repeater DECT 30 zur Reichweitenoptimierung

Reichweite

Die maximale Reichweite zwischen dem SystemHandy und der DECT S0-Basis oder der DECT S0-Basis plus (dem DECT-Modul) beträgt 300 Meter. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, kann die Reichweite geringer werden. In Gebäuden beträgt die Reichweite in der Regel bis zu 50 Meter.

Beachten Sie dazu auch unsere Schulungsunterlagen im Internet oder kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Akkulaufzeit

Standby-Zeit

max. 120 Std.

Gesprächszeit

max. 12 Std.


Akku austauschen

- Bitte verwenden Sie in dem SystemHandy nur Originalakkus.
- Auf keinem Fall fremde Ladegeräte verwenden, der Akku könnte beschädigt werden.

Bitte alte oder defekte Akkus umweltgerecht entsorgen.

SystemHandy DECT 30 / DECT 35


Akku austauschen

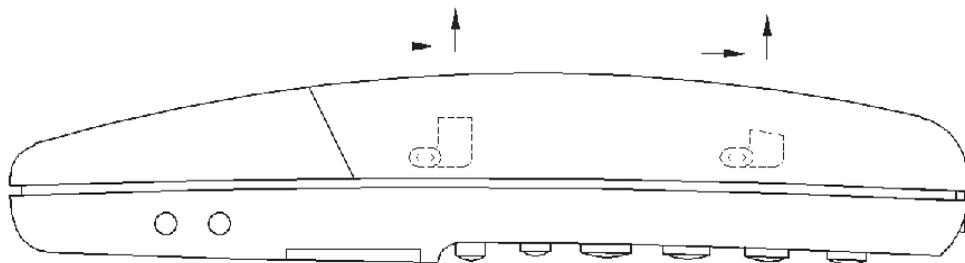

Um die Abdeckklappe des Akkus zu öffnen, drücken Sie diese mit dem Daumen zum Headset-Anschluss hin und heben sie dann vom Gerät ab. Um die Klappe wieder zu schließen, gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge vor.

Zugelassene Akkus:

Es ist nur der mitgelieferte Akku zugelassen. **Verwenden Sie keine anderen Akkus.**

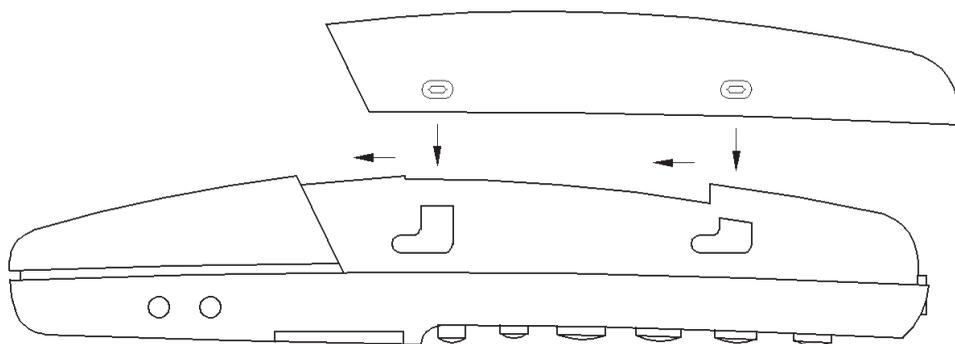

CONFORMITY DECLARATION

Identification of unit: PP3
Category: DECT
Trade name: Z-3040 Agfeo
Model/type: u235 2307

Producer's name and address:

KIRK telecom A/S
Langmarksvej 34
DK-8700 Horsens
Denmark

This declaration is based on the following standards:

TBR 6

Place and date:

Signature:

Horsens 27-02-01

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. R.', written over a horizontal line.



Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte

- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Gerätes
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.) zuzuführen.

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.

Mein **Fachhändler**

AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstraße 8
D-33647 Bielefeld
Hotline-Technik: 0900/102 43 36
info@agfeo.de
www.agfeo.de



Identnr. 1539953 • Printed in Germany • 0072
Änderungen und Irrtum vorbehalten